Manual de instalación de cámaras CAM NETWORK


Guía técnica para la visualización de grabaciones de cámaras

San Gil

2023

Carrera 8 26 22 San Gil, Santander

1. Pulsamos el botón que se muestra en la imagen para poder visualizar la imagen en vivo de todas nuestras cámaras

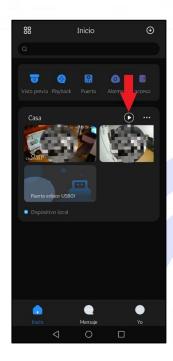

2. En está interfaz podemos observar en vivo la imagen de nuestras cámaras



3. Pulsamos el botón "HD" o "SD" para cambiar la resolución de nuestra cámara




4. Para poder observar la grabación de nuestra cámara en pantalla completa, pulsamos sobre la cámara que queremos observar




© Celular: 311 2280533 camnetworksoluciones@gmail.com
Carrera 8 26 22 San Gil, Santander

5. Para poder observar las grabaciones de nuestra cámara, pulsamos el botón que se muestra en la imagen

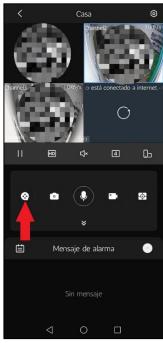


6. A continuación, podemos observar el menú donde podemos seleccionar la fecha que queremos observar (las fechas que aparecen con un punto azul en la parte superior, son las fechas que tienen guardada la grabación del día)

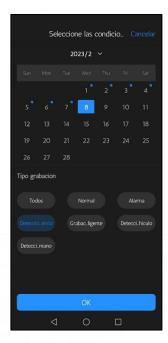


© Celular: 311 2280533 camnetworksoluciones@gmail.com
Carrera 8 26 22 San Gil, Santander

 A continuación, aparecerá en la pantalla la grabación del día seleccionado y en la parte inferior, aparece la línea de tiempo en la cual se puede desplazar a la hora que desee observar

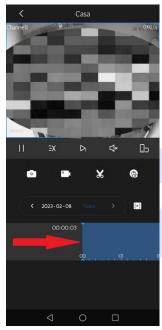

8. Para tomar una foto de la grabación debe pulsar el botón que se muestra en la imagen y automáticamente se guardara la foto que tomo o también puede tomar un screenshoot para que quede guardada en su galería



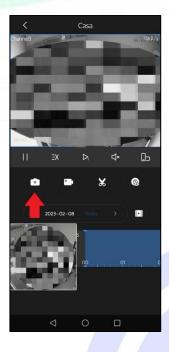


9. Para tomar un video, pulsamos el botón que se muestra en la imagen para comenzar a grabar, una vez empiece a grabar volvemos a pulsar el mismo botón para parar la grabación del video



NETWORK

10. Para poder observar las fotos o videos que ha guardado, vuelva a la pantalla principal y pulse el botón "yo" que se muestra en la imagen

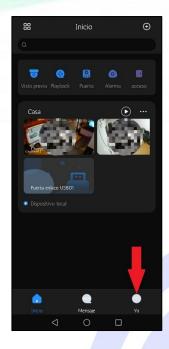

11. A continuación, podrá observar todas las fotos y videos de las grabaciones que ha guardado en "Mis archivos"

